

CEM

DT-3610B

Miernik temperatury



INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczne – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 687 49 91 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

TERMOPLUS
ul. Brandwicka 104
37-450 Stalowa Wola



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

1. Opis:

Profesjonalny miernik temperatury do pomiaru temperatury cieczy, gazów i ciał stałych (w zależności od rodzaju sondy). Współpracuje z wymiennymi sondami termoelektrycznymi typu K oraz J (sondy ostrzowe różnych długości, sondy przyłgowe, sondy do pomiaru temperatury gazów). Charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru, uniwersalnością zastosowań, szerokim zakresem pomiarowym oraz dużą trwałością i niezawodnością. Idealny do wglębnego pomiaru ciał stałych (pomiar temperatury np. ciasta w piekarni, owoców w przechowalni, potraw w kuchni).

W zestawie znajduje się:


- miernik temperatury **DT3610B**,

2. Funkcje:

- odczyt temperatury z termopar typ K oraz J
- zatrzymanie pomiaru na wyświetlaczu
- OFFSET - płynna kalibracja czujników
- pamięć wartości maksymalnej
- wskaźnik wyczerpania baterii

3. Dane techniczne:

Zakres pomiarowy	-200...1372°C - termopara typu K, -210...1100°C - termopara typu J
Dokładność	-200...1372°C ± (0,15% odczytu +1°C) -210...1100°C ± (0,15% odczytu +1°C)
Rozdzielczość	0,1°C lub 1°C
Wyświetlacz	LCD, 3 ½ cyfry
Próbkowanie	2,5 razy/sek
Współpraca z sondami	termopara K, J
Jednostka temperatury	°C, °F
Warunki pracy	0...50°C, 0...80%RH
Zasilanie	bateria 3xAAA
Wymiary obudowy (w x sz x gł)	160 x 58 x 27mm
Kolor obudowy	Grafitowo-szary
Certyfikaty	CE

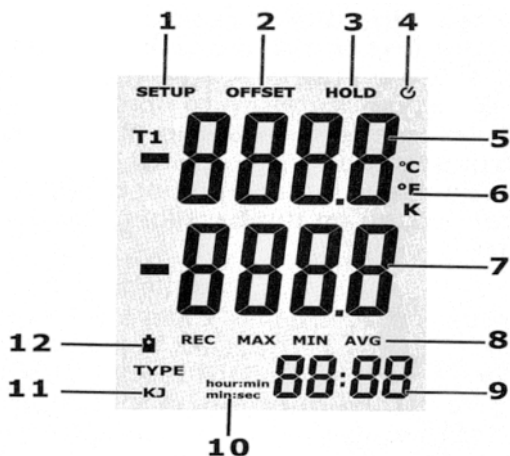

4. Opis wyświetlacza:

1. Tryb menu konfiguracyjnego,
2. OFFSET - kalibracja czujnika,
3. HOLD - wstrzymanie wartości mierzonej na ekranie,
4. Funkcja antycznego wyłączenia aktywna,
5. Wyświetlacz wartości mierzonej,
6. Jednostka temperatury,
7. Wyświetlacz pomocniczy (minimalna, maksymalna, średnia wartość),
8. Informacja o wartości wyświetlanej wartości pomocniczej,
9. Aktualny czas pomiaru,
10. Jednostka mierzonego czasu,
11. Typ ustawionego wejścia pomiarowego,
12. Niski poziom baterii.

5. Pomiar temperatury:

W celu dokonania pomiaru należy podłączyć sondę do gniazda pomiarowego, następnie uruchomić urządzenie. W przypadku uszkodzonego bądź nie podłączonego czujnika wyświetli się symbol "----" na głównym wyświetlaczu.

6. Zmiana ustawień:

Wciśnij przycisk "SET" z lewej strony urządzenia następnie przyciskami "Hold" i "Min Max" wybrać odpowiedni parametr. Aby zmienić wybrany parametr należy wcisnąć "ENTER", wprowadzić wartość i zatwierdzić przyciskiem "ENTER". Aby wyjść z menu należy wcisnąć "SET"

7. Lista ustawień:

- TYPE - typ czujnika (termopara K lub J),
- OFFSET - kalibracja czujnika
- SLP - usypianie urządzenia (Włączone lub wyłączone)

8. Opis funkcji:

- HOLD - aby zamrozić wskazanie wyświetlacza należy wcisnąć HOLD, przytrzymanie przycisku "HOLD" spowoduje powrót na główny ekran
- MAX MIN AVG- przycisk Max/Min pozwala na wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich, przytrzymanie przycisku "Max/Min" spowoduje powrót na główny ekran