


AC-6F

Bezdotykowy tester napięcia

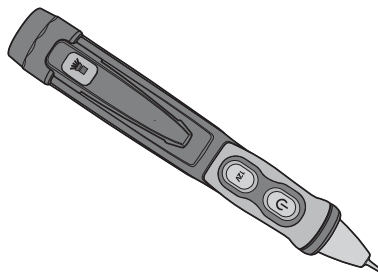

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!**

Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.

2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

Adres serwisu:
TERMOPLUS
ul. Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola

Data zakupu:

Pieczętka Dystrybutora



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

1. WPROWADZENIE

Bezdotykowy detektor napięcia zmiennego AC-6F

Podstawowe funkcje urządzenia: Zakres napięcia 50 V AC do 1000 V AC

Zakres częstotliwości: 50 / 60Hz

Zasilanie: dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V.

Temperatura pracy: od 0 do 50 ° C

Temperatura przechowywania od -10 do 60 ° C

Wilgotność maks.: 80%

Wysokość robocza: 2000 m


Kategoria bezpieczeństwa: CAT. IV-1000 V.

Waga: 50g

Wymiary: 138x25x19 mm

2. Opis urządzenia

- 1- Sonda pomiarowa
- 2- Wskaźniki LED z latarką
- 3- Włacznik/wyłącznik testera
- 4- Zatrząsk pokrywy baterii
- 5- Pokrywa baterii

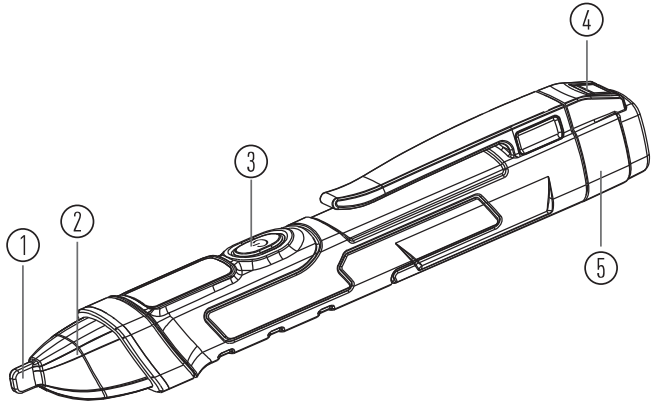

3. Opis działania

1. **Włączanie testera:** naciśnij przycisk włączania / wyłączania. Przycisk włącza krótki sygnał dźwiękowy i zielony wskaźnik oznaczający gotowość urządzenia do pracy.
2. **Wyłączanie testera:** naciśnij przycisk włączania / wyłączania. Dwa razy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a zielony wskaźnik zgaśnie.
3. **Wyłącz brzęczyk:** kiedy tester jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł. / wyt aż zielona dioda LED się zaświeci. Aby ponownie włączyć brzęczyk, wyłącz i włącz urządzenie.
4. **Kontrola wstępna:** przed uruchomieniem testera:
 - (1) sprawdź, czy świeci zielony wskaźnik,
 - (2) sprawdź, czy kondycja testera na znanym źródle napięcia zmiennego w zakresie roboczym pomiaru.
5. **Tryb kontroli wysokiego napięcia 50 do 1000 V AC):** umieść końcówkę testera w pobliżu źródła napięcia zmiennego. Jeśli tester wykryje napięcie podczas pracy, zielona dioda LED gaśnie, a czerwona dioda LED i sygnalizator dźwiękowy emituje sygnały.
6. **Sygnalizacja niskiego poziomu baterii:** Wymień baterie, jeśli zielona lampka sygnalizacyjna nie świeci się po uruchomieniu testera. Jeśli tester jest włączony, ale baterie mają niski poziom naładowania, wyda trzy sygnały dźwiękowe i zielona dioda LED gasną, co oznacza brak usterki. Wymień baterie.
7. **Automatyczne wyłączenie:** tester wyłączy się automatycznie po około 5 minutach bezczynności, informując sygnałem dźwiękowym i zgaśnięciem zielonej diody LED.

4. WYMIANA BATERII

1. Wciśnij zatrzask klapki i zsuń pokrywę baterii
2. Wymień dwie zużyte baterie na nowe „AAA” 1,5 V. Zwróć uwagę na biegunowość instalacji.
3. Ostrożnie wyrównaj pokrywę baterii z obudową testera jak pokazano poniżej.
4. Wciśnij pokrywę na swoje miejsce.

